


# Cerniere VAT Tipo NY

## ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

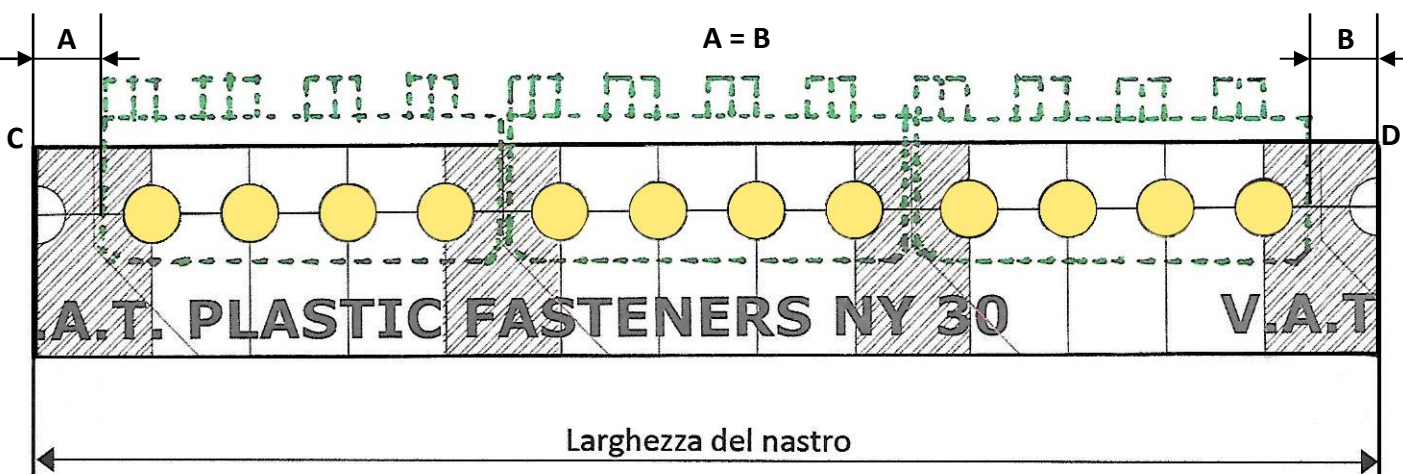

Tagliare il nastro tenendo una lunghezza di 11 mm inferiore rispetto allo sviluppo richiesto.

Applicare la mascherina adesiva, come indicato nella figura, avendo cura che il bordo adesivo corrisponda esattamente al bordo della testata (linea C – D).

Appoggiare la testata su un piano in polietilene o altro materiale plastico e forare con una fustella diametro 7 mm, centrando i fori disegnati sull'adesivo.

Togliere l'adesivo e inserire le parti femmina della cerniera dal lato inferiore del nastro; inserire le parti maschio dal lato copertura e incastrarle sulle parti femmina con una buona pressione del pollice.

Se non si è sicuri dell'avvenuto incastro, battere con un mazzuolo.

Dopo il montaggio del nastro sulla struttura, è possibile bloccare il filo di unione riscaldandolo le estremità per creare due fermi.

